多 普 达

dopod F3188

用户手册

安装、使用产品前，应阅读使用说明

使用设备前，请仔细阅读本手册

本手册专门用于指导您使用手机的功能，并标注了一些使用过程中的注意事项。

本手册中的描述以手机中文版本及其默认设置为基础。

当您从包装盒中取出电池时，电池尚未充电。

设备充电时，请勿取出电池。

如您拆卸或擅改设备的外壳，产品保证(质量、性能、保修等)即失效。

请注意保护好手机屏幕，防止磨损、划伤或挤压。此类损伤均被认为是人为损坏。建议使用屏幕保护贴提供对屏幕的保护。

知识产权声明

Copyright © 2010 武汉多普达通讯有限公司（简称多普达），版权所有，并保留一切权利。

均为多普达商标。

、ExtUSB和HTC Care均为宏达国际电子股份有限公司（简称HTC）商标及/或服务标记。

蓝牙和蓝牙标志均为Bluetooth SIG,Inc.所拥有之商标。

microSD为SD Card Association的商标。

本手册中所提及的其他公司、产品和服务名称为其分别拥有者的商标、注册商标或服务标记。

多普达保留随时修改本文件之内容的权利，恕不事先通知。

未经多普达事前书面同意，不能以任何形式或任何方式复制或传送本文件的任何部分，不论为电子或机械方式，包括摄影、录像或储存于可存取的系统中，亦不能以任何形式翻译为任何语言。

免责条款

对于预装或捆绑于本产品中的任何游戏、应用程序包括相应文件（以下简称软件），或通过本产品取得的视听资料、内容、服务以及相关文件资料，包括但不限于任何图像、照片、动画、录像、录音、音乐、文字，（以下简称服务）皆由相应软件/服务提供商（以下简称提供商）负责其合法、真实和准确，并由提供商保证不违反国家法律、

法规、公共道德及侵犯任何第三方之合法权益。提供商保证所提供软件和服务的质量以及用户资料等信息安全和网络安全。对于本产品用户在安装/使用软件或者使用服务而发生的一切问题，或其他因使用前述软件或服务而造成的一切问题，包括因前述问题所产生之任何直接、间接、附带或因此而导致之衍生性损失，概由相应提供商承担责任，皆与多普达无涉。部分软件和服务需要网络支持，并可能需要支付相应费用。
本手册中的一些内容可能与手机不完全相符，取决于手机软件或服务提供商。
本手册中的一些内容搭配图形进行描述，这些图形皆为示意图，可能与实际界面不符。

限制赔偿

依据现行法律允许的最大范围，任何情况下，多普达与其供应商不对使用者或第三方赔偿任何直接、间接、特殊、偶然的、无法避免的损害或损失，包括但不限于对在合约履行与侵权行为中可能发生的收入损失、信誉损失、商业机会损失、资料损失、利益损失、履行或不履行义务均不负责。

重要的健康信息和安全预防措施

请按照下列的安全预防措施使用本产品，以防范可能的法律责任和损失风险。
务必遵循所有有关本产品的安全和操作指示。在产品上操作指示时须遵守所有的警告。
为降低身体受伤、触电、火灾和产品损坏的风险，请务必遵守下列的预防措施。

适当接地安装的安全预防措施

警告：连接到未适当安装地线的设备，可能会造成设备触电。

本产品随附一条USB数据线，让您连接产品到桌上型或笔记型电脑。在连接产品至电脑之前，确认电脑已妥善接地。桌上型或笔记型电脑的电源供应线配备了具有接地导体设备和接地插头。插头必须插入遵循所有当地法规和条例的适当插座。

电源供应器的安全预防措施

- **使用正确的电源**

本产品只可使用配套的电池、标准外部电源或者多普达公司指定的电池、外部电源。

因使用未经多普达公司授权指定的电池、外部电源而引起的设备故障或安全事故，多普达公司将不承担责任。

本产品应仅使用以下指定的充电器：

充电器类型	旅行充电器
充电器型号	PSAI05R-050Q
充电器生产厂家	飞宏(东莞)电子有限公司

本产品应仅使用以下指定的电池：

电池类型	锂电池
电池型号	TOPA160
电池生产厂家	上海统振电子有限公司

- **小心处置电池**

本产品包含锂电池。若未正确处理锂电池，可能会有起火或燃烧的危险。切勿尝试打开或维修电池。为减少火灾或烧烫伤的危险，请勿将电池拆开、碾碎、凿穿、外部短路接触、将电池置于温度超过摄氏60度（华氏

140度），或将电池丢弃到火中。

警告：不正确地更换电池，可能发生爆炸的危险。更换时务必使用指定的电池。应按照您当地的法规，或产品所提供的参考手册，将用过的电池交到回收站或正确弃置。

- 请格外小心
  - 保持电池或设备的干燥，远离水或其他液体，以免造成短路。
  - 避免让电池或接头接触金属物体，以免在操作中造成短路。
  - 电池外观如有受损、变形或变色，或是外壳生锈、过热或发出异味时，请勿使用。
- 如误吞电池，请立刻就医。
- 电池漏液时：
  - 请勿让漏出的液体直接接触皮肤或衣物。如果已经接触到，请立刻用干净的清水冲洗沾到漏液之处，并寻求医疗协助。
  - 请勿让漏出的液体直接接触眼睛。如果已经接触到眼睛，切勿揉搓；请立即用干净的清水冲洗，并尽速就医。
  - 请特别小心，让漏液的电池远离火源，以防起火或爆炸。

直接日晒的安全预防措施

本产品应远离过高的湿气和温度。勿将本产品和其电池长时间放在车辆中或温度可能超过摄氏60度（华氏140度）的地方，例如汽车的仪表板、窗台上，或

放在暴露于直接日晒或强烈紫外线的玻璃后面。这些状况可能损坏产品、令电池过热、或对人身财产安全造成风险。

防止损害听力

警告：长时间使用耳机时如果音量过大，可能会导致永久性的听力受损。

飞行安全

由于本产品可能会干扰飞机导航系统和通讯网络的运作，许多国家的法令均禁止在机舱内使用本产品。请遵守航空公司的所有规定，并且在航空公司要求时关闭产品电源或切换到飞行模式。

环境限制

假如您身处以下环境，切勿使用本产品：加油站、燃料库、化工厂、正在执行爆破工作的地方、潜伏爆炸危险的地方(如船只底舱、燃料或化学药品的运输或储存设施，或空气含有微粒、粉末、金属粉等化学物或粒子的场所)。请谨记，火花在这些环境中可能造成爆炸或火灾，导致人命伤亡。

易爆炸的环境

在可能爆炸或存在易燃物的任何环境中，应关闭产品电源，而且使用者应遵守所有标示与指示。在这些区域中产生火花可能导致爆炸或火灾，进而造成身体伤害甚至死亡。使用者切勿在燃料补给区，例如服务站或加油站使用此设备，若是在燃料库、化工厂或执行爆破工作的地方，也要注意遵守无线电设备的使用限制。具有可能爆炸气体的地区通常会有清楚的标示，但是未必永远如此。这些地区包括燃料补给区、船只底

舱、燃料或化学药品的运输或储存设施，以及空气中含有化学药品或微粒粒子（例如粉末、金属粉）的地区。

道路安全

除非情况紧急，否则行车中的司机严禁手持设备进行通话。但在有些国家会允许您使用免提听筒来接听电话。

暴露于无线电频率（RF）信号的安全预防措施

- 避免在金属结构附近使用您的设备（例如建筑物的钢骨）。
- 避免在很强的电磁来源附近使用设备，例如微波炉、声音喇叭、电视和收音机。
- 只能使用原厂制造商所核准的配件。
- 使用非原厂制造商所核准的配件，可能会违反您当地的RF暴露方针，因此应该避免。

影响医疗仪器操作

本产品可能会造成医疗设备故障。大多数的医院和诊所皆禁止使用本设备。如果您使用任何其他的个人医疗设备，请洽询您设备的制造商，以决定它是否有妥善地屏蔽，以对抗外部的RF能量。如果医疗机构有任何规定不准您打电话，请关闭电话的电源。

助听器

有些无线电话可能会干扰一些助听器。如果发生这类干扰，您可以洽询您的服务供应商，或是拨打客服专线，以讨论解决方案。

非电离辐射

您的设备具有内置天线。本产品应该在其一般正常的位置中操作，以便确保辐

射的效能及干扰的安全性。就和使用其他的移动无线电传输设备一样，使用者若希望同时轻松使用设备并考量人身安全，在操作设备时身体的任何部分最好不要太靠近天线。
请使用随附的内置天线。使用未经授权或修改的天线可能降低传输品质及损坏设备、造成设备效能减弱及SAR值超过建议的范围；严重者还会违反您国家之当地法令的规定。
为确保话机最佳功能，以及确保无线电波辐射能量维持在参考值（由相关标准所设定）内，请务必以正常的使用姿势来使用您的设备。接触天线部位可能会影响通话品质，并且让设备产生不必要的耗电。使用电话时，避免接触天线部分，不仅能让天线发挥最高效能，并且也能延长电池寿命。

一般预防措施

- **避免对设备造成压挤情况**

请勿在设备上放置重物或是用力压挤设备以避免损坏设备或是造成触摸屏幕的显示失真。同时，也请不要长时间一直将设备摆放在口袋。

• **长时间使用后的设备变热现象**
当设备使用过长时间后，例如长时间讲电话、电池充电或是浏览网页，此时设备可能开始变得比较热。多数情况下，这是正常现象，并不是装置本身有故障，请勿担心。

• **留意维修标示**
除非操作或维修手册另有说明，切勿自行维修任何产品。内部机件如需维修，应由授权的维修网点或供应商提供服务。

• **损坏时需要的维修服务**
如遇下列状况，请将产品插头从电源插座中拔掉，并向授权的维修网点或供应商寻求协助：
- 产品遭受液体泼溅或者外物落入产品内部。
- 产品被水淋湿或落入水中。
- 产品摔落或损坏。
- 有明显的过热迹象。
- 依照操作指示来操作，但产品仍无法正常使用。

• **避免过热区域**
本产品应置于远离热源的地方，如散热器、暖气出风口、炉火或其他会产生高温的设备，例如扩音器。

• **避免潮湿地区**
切勿在潮湿地区使用本产品。

• **避免在极大的温度变化之后，使用本设备**
当您在温度和/或湿度范围差异很大的环境之间移动您的设备，设备上面或内部可能会有凝结的水滴。为避免损害设备，请在使用设备前，预留足够的时间让水气蒸发。

注意： 在将设备从低温的状况拿到较温暖的环境，或从高温的状况拿到较冷的环境中，请在开启电源之前，先让设备适应室温。

- **避免将物体塞入产品内**

千万不要将任何形式的物体塞入产品的槽孔或其他开孔内。槽孔及开孔的作用在于提供通风散热。这些开孔不可遭到堵塞或覆盖。

- **架设配件**

切勿将产品置于不稳的桌面、推车、台架、三脚架或托架上使用。产品的任何安装方式均应遵照制造商的指示，并应使用制造商所建议的方式架设配件。

- **避免放在不稳的地方**

请勿将产品放在不稳的台面上。

- **以认可的设备搭配使用产品**

本产品只应和已认定适合搭配您设备的个人电脑或其他设备一起使用。

- **调整音量**

在使用头戴式耳机或其他声音设备前先调低音量。

- **清洁**

清洁前先将产品从电源插座拔掉。请勿使用液体清洁剂或喷雾清洁剂。请使用软布来清洁，千万不要用水来清洁液晶屏幕。

- **针对心律调节器**

心律调节器的功能可能会受到设备的干扰。请务必将设备与心律调节器保持至少 5 厘米的适当距离。无论任何情况，请勿将设备放在衬衫或外套前方的口袋。

如需关于其他主动植入式医疗器材的详细信息，请向医生咨询，以便确认此类主动植入式器材是否会受到磁性的干扰。

目录

开始 1
手机简介 1
安装和准备 3
为电池充电 5
开机 6
使用手机 7
屏幕键盘 8
电源管理 12
基本功能 14
主页屏幕 14
打开应用程序屏幕 17
手机状态和通知 18
个性化设置您的手机 21
使用存储卡作为可移动磁盘 22
调节音量 22
电话功能 24
拨打电话 24
接听或拒绝接听 26
多方通话 27

通话记录 28
通话设置 29
联系人 **30**
打开联系人 30
创建联系人、收藏和群组 31
管理联系人 33
信息交换 **35**
短信和彩信 35
邮件 38
连接与同步 **44**
移动上网 44
蓝牙 46
同步 48
相机和多媒体 **50**
使用相机 50
浏览图片和视频 54
收听音乐 55
更多程序 **58**
日历 58
闹钟 60
文件浏览器 60
FM收音机 62
开心网 63
管理手机 **65**
改变手机的基本设置 65
保护您的手机 66
设置手机 67
恢复出厂设置 69
故障排除 **71**
附录 **74**
规格表 74
声明 75
索引 78

开始

手机简介

正面示意图

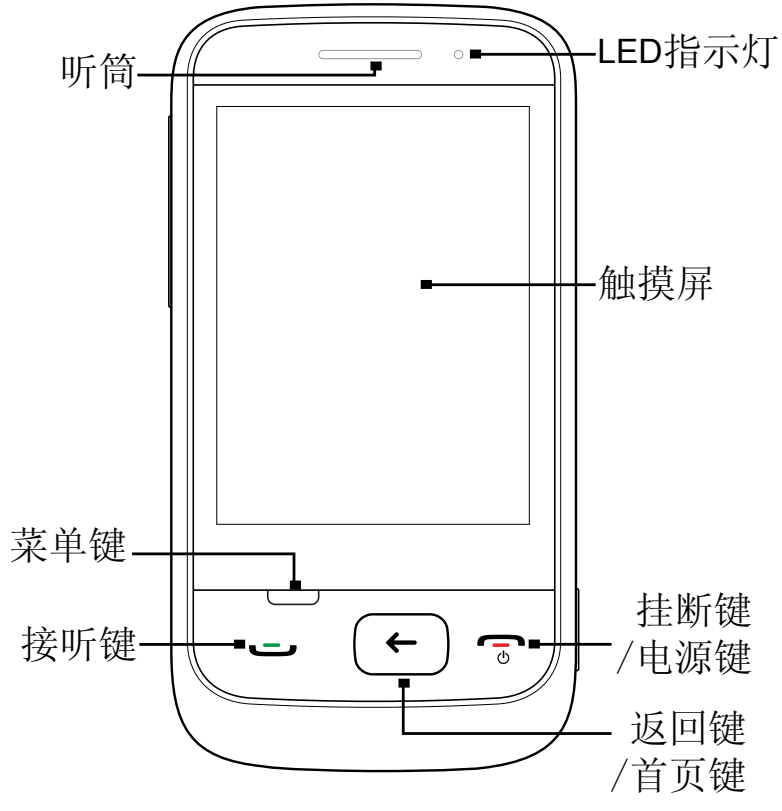

按键	功能
接听键	• 接听或拨打电话。 • 通话中，按此键呼叫保持或切换到另一通话。长按此键打开或关闭扬声器。
菜单键	• 查看当前屏幕的更多操作。
返回键/首页键	• 按此键返回到前一界面。 • 在首页界面，按此键打开应用程序屏幕。 • 在其他程序或界面，长按此键返回到首页界面。
挂断键/电源键	• 通话中，按此键结束通话。 • 短按关闭或打开屏幕。 • 长按浏览更多电话选项。

背面示意图

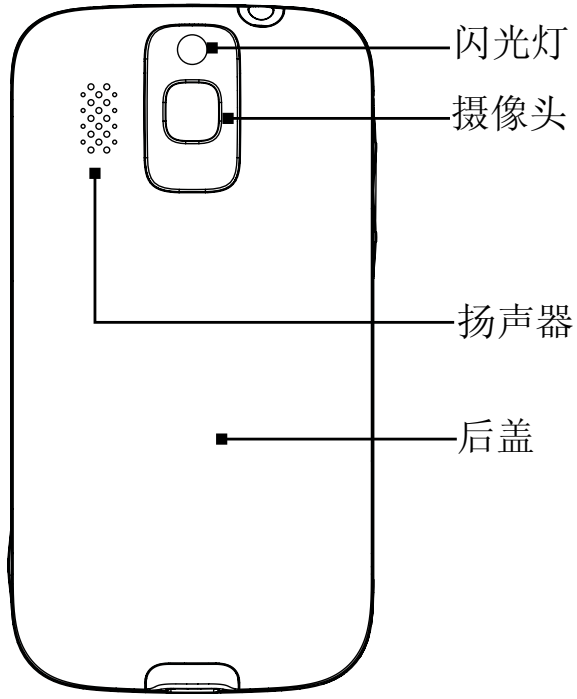

底部示意图

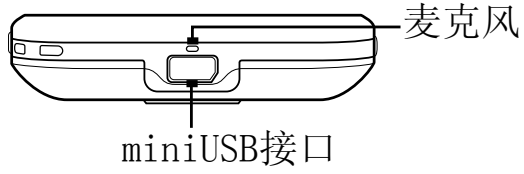

顶部示意图

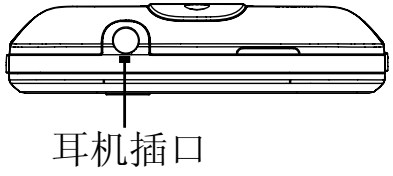

侧面示意图

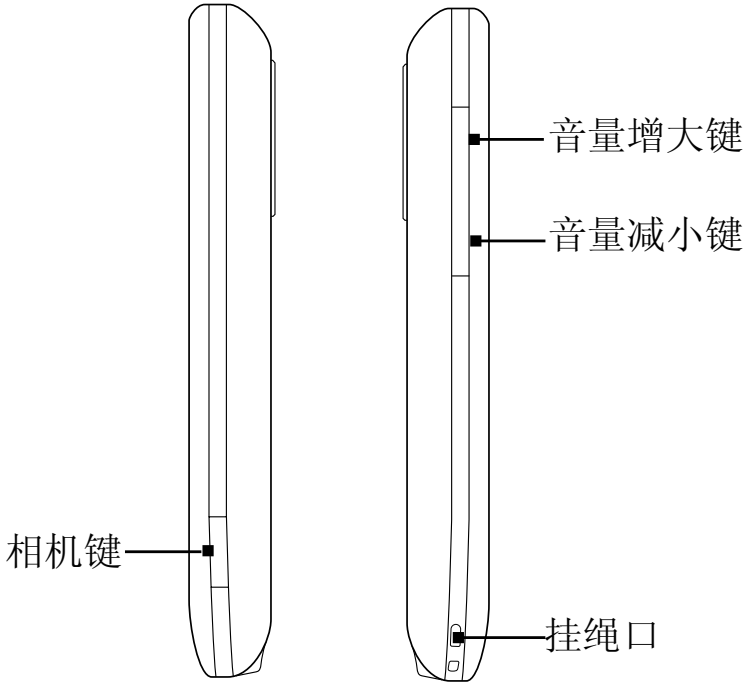

安装和准备

打开后盖

1. 确认设备已关机。
2. 如图所示,用指尖抠住电话顶端的凹槽处,然后提拉后盖。

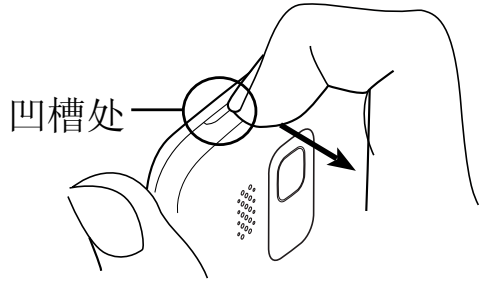

取出电池

1. 确认设备已关机。
2. 取下设备后盖。
3. 从下图所示的凹槽处提拉电池。

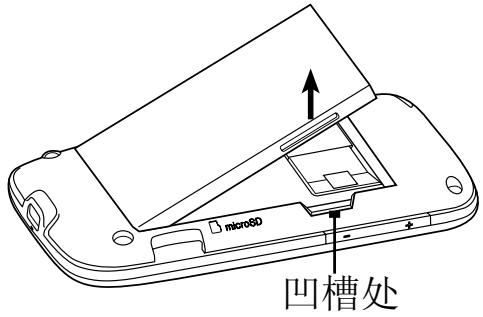

安装SIM卡

1. 确认设备已关机，取下设备后盖和电池。
2. 找到SIM卡槽的位置,将SIM卡金属触点部分朝下,注意截角的方向,不要放反。
3. 将SIM卡完全推入插槽。

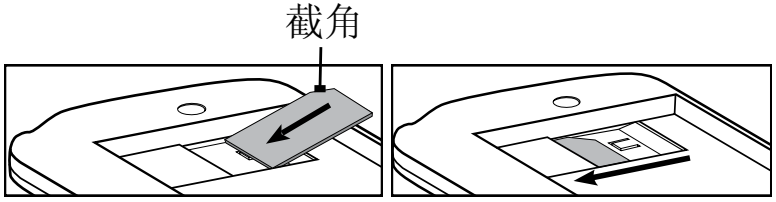

取出SIM卡

1. 确认设备已关机，取下设备后盖和电池。
2. 用手指按下位于SIM卡槽右侧的卡锁。
3. 用手指将SIM卡从卡槽中滑出。

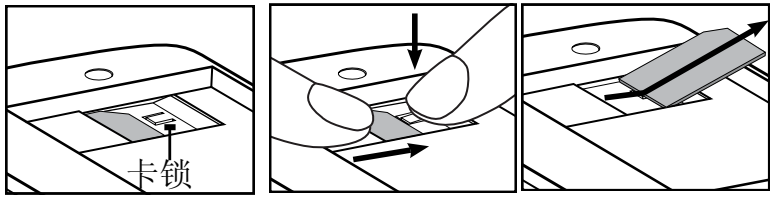

安装电池

1. 取下设备后盖。
2. 将电池的金属触点与电池连接器PIN脚对齐。
3. 先放入电池有触点的一端，然后轻轻将电池放入到位。

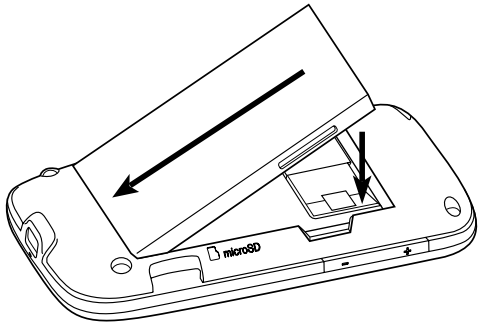

安装microSD卡

1. 取下设备后盖。
2. 将microSD卡金属部分朝下插入插槽，直到卡入定位。

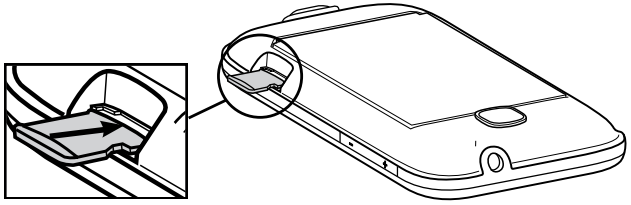

安装后盖

1. 将后盖底部与手机背面底部的两个卡口对齐。
2. 按后盖的边缘和顶部，使后盖卡锁到位。

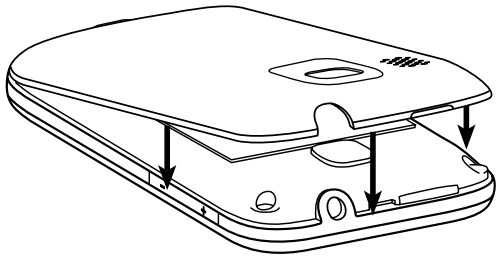

为电池充电

组装AC适配器

1. 按照图示方式将电源插头插入适配器中。出厂时可能已经完成此步骤。

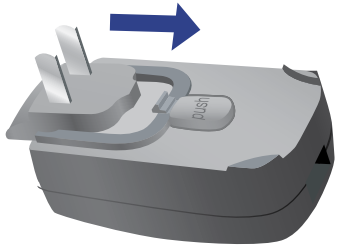

2. 将USB数据线插入适配器尾部的接口中。

注意：请确保安装到位后再使用。

电池充电

电池充电时，LED指示灯显示桔黄色。当LED指示灯变为绿色时表示电已充满。

如果在设备开机状态下进行充电，那么在状态栏或锁定屏幕上显示：

- 充电完成后显示满电图标
- 正在充电时显示充电图标

注意：

- 只能用随机提供的电源适配器和USB线为电池充电。
- 在充电时请不要取出电池。
- 作为一种安全防范，过热时将停止充电。

开机

安装好SIM卡和电池，并为手机充好电后，便可开机使用手机。

1. 长按**挂断键/电源键**。
2. 如果您的SIM卡预设了PIN(个人识别码)，输入PIN，点击**确定**继续。

注意：三次错误输入PIN，SIM卡将被锁。

初次设置手机

首次打开手机，需对手机进行基本设置。另外，可设置您的网上帐户，如邮件、开心网等。若无需设置，可点击**跳过**。

选择语言

1. 点击选择您所需要的语言。

2. 点击**下一步**。

设置电子邮件帐户

1. 选择邮件服务提供商。

提示：如果邮件服务提供商不在列表中，点击Other。您需要输入更多帐户信息，比如电子邮件服务器设置等。可向您的邮件服务提供商咨询详细信息。

2. 点击**电子邮件地址**，输入现有的电子邮件地址，然后点击。

3. 点击**密码**，输入您的电子邮件密码，然后点击。输入完电子邮件地址和密码，点击**下一步**。

4. 如果想更改电子邮件帐户的显示名称，点击**帐户名称**更改。

5. 点击**保存**。当您成功地设置您的第一个帐户，您可以点击**新建帐户**设置其他帐户或点击**下一步**。

设置社交网络

1. 点击**开心网**。

2. 点击**电子邮件**，输入用于登录的电子邮件地址，然后点击。

3. 点击**密码**，输入密码后点击。输入完电子邮件地址和密码，点击**登录**。

4. 登录成功后，点击**下一步**。

注意：服务提供商可能会对此服务收取额外数据传输费。

设置当前日期和时间

您的手机会检测您当前的时区并自动设置您的本地时间。

如果自动检测失败，请手动设置当前时间、日期和时区，然后点击**完成**。

使用手机

可以使用以下简单的手势操作手机。

点击

简单地用手指点触屏幕上的一个项目。

双击
快速地在一个项目或区域点触两次。

长按
点触一个区域或项目，不立即抬起手指。

拖曳
长按一个项目，然后有一定压力地移动手指，直至目标位置再放开手指。

滑动
在屏幕上垂直或水平地移动手指。

屏幕键盘

触摸屏手机与具有物理键盘的移动电话不同，它的键盘只有在需要使用的时候才出现。
当点击一个需要输入文本或数字的项目时，屏幕键盘自动变为可用。

用手机键盘输入文本

手机键盘类似于一般的按键式电话键盘。

目标	操作
输入字母	按一次键输入显示的第一个字母，两次输入第二个字母，或三次输入第三个字母。 **注意：确保ABC文本输入模式可用。**

目标	操作
输入数字、标点和特殊符号	长按某键，输入该键上半部分显示的数字。
	长按显示一个标点符号的选择栏。在选择栏上拖曳手指，然后选择一个符号。
	点击切换到数字和符号键盘。再次点击返回。
输入大写字母	点击输入一个大写字母。
	点击两次打开大写锁。
删除字符	点击删除键（）删除先前输入的字符。
新建行	点击回车键（）新建一行。 如果一个文本字段不允许多行，点击回车键关闭屏幕键盘。
选择文本输入模式	点击切换XT9联想模式和ABC模式。

目标	操作
移动文本光标	长按，然后使用箭头按钮移动文本光标。
更改屏幕方向	点击切换纵向和横向模式。 注意：使用横屏方向时默认是全键盘键盘布局。
隐藏键盘	当您完成输入想要关闭键盘时点击。

用全键盘输入文本

全键盘类似于电脑键盘布局。

目标	操作
输入字母	点击某键，输入该键下半部分显示的字母。
输入数字和特殊符号	长按某键，输入该键上半部分显示的标点、符号或数字。
	点击切换到数字和符号键盘。再次点击再次返回。
输入与字母相关的重音字符	长按一个键显示选择栏（如果重音字符可用）。在选择栏上拖曳手指，然后选择一个重音字符。
输入大写字母	点击输入一个大写字母。
	点击两次打开大写锁。
删除字符	点击删除键（）删除先前输入的字符。

目标	操作
新建行	点击回车键（ ）新建一行。 如果一个文本字段不允许多行，点击回车键关闭屏幕键盘。
移动文本光标	长按 ，使用箭头按钮移动文本光标。
更改屏幕方向	点击 切换纵向和横向模式。
隐藏键盘	当您完成输入想要关闭键盘时点击 。

选择输入法

1. 从首页屏幕，点击**返回键/首页键**打开应用程序屏幕。
2. 点击**设置→地区与文字→文字输入设置→国际键盘→中文**。
3. 选择一种或多种中文输入法。

在启用多种输入法后，点击 可切换到另一种输入法。

使用拼音输入法

1. 点击 切换输入法为**拼音** 。
2. 输入拼音字母。
3. 若在手机键盘中，可浏览拼音列表选择所需拼音组合。如果没有看到您想要的拼音组合，点击查看更多。
4. 浏览候选字列表，选择所需汉字。如果没看到您想要的汉字，点击查看更多。

示例：在手机键盘中输入“好”，点击h()→a()→o()，再点击拼音组合hao()，并在候选字列表中点击 。

使用笔画输入法

1. 点击切换输入法为**笔画**。
2. 根据要输入汉字的标准笔画顺序点击相应的笔画键。

提示：如果您不确定特定笔画所属的类

别，可点击?代替该笔画。
3. 浏览候选字列表，选择所需汉字。
示例：输入“你”，点击丿→丨→丿，并在候选字列表中点击你。

使用手写输入法

1. 点击EN切换输入法为**手写**。
2. 在屏幕的书写区书写各个字符。
3. 浏览候选字列表，选择所需字符。

文字输入设置

从首页屏幕，点击**返回键/首页键**打开应用程序屏幕。然后点击**设置→地区与文字→文字输入设置**。

选项	描述
国际键盘	选择一种或多种语言输入法。
输入设置	启用或禁用文本输入选项，如：联想、单词自动完成和拼写更正。 **提示：**你需先选择一个键盘类型。
中文输入设置	关于手写输入和拼音输入的更多设置。
声音反馈	开启或者关闭点击键盘时的声音。
按键时振动	开启或者关闭点击键盘时的振动。
教程	观看使用屏幕键盘输入文本的基本教程。

电源管理

当不使用手机时切换到睡眠模式可以节省电池电量。睡眠模式中，屏幕自动锁定以避免意外按键。

手机锁定或处于睡眠模式，仍然能够接收信息和电话。

切换到睡眠模式

- 短按**挂断键/电源键**关闭显示屏幕，切换手机进入睡眠模式。
- 当设置了屏幕超时并且手机空闲了设定的超时时间后将自动进入睡眠模式。

注意：短按**挂断键/电源键**唤醒手机。

锁屏

- 短按**挂断键/电源键**。
- 手机进入睡眠模式，屏幕自动锁定。

解锁

1. 短按**挂断键/电源键**唤醒手机。
2. 按住锁定屏幕的栏目，然后向下拖动手指解锁屏幕。

注意：当电话呼入时，手机屏幕自动解锁。

关闭电源

1. 长按**挂断键/电源键**显示电话选项。
2. 点击**关机**。

注意：如屏幕已锁定，请先解锁再执行此操作。

基本功能

主页屏幕

在主页屏幕浏览信息、相册或收听音乐时无需在程序间进行切换，甚至能够快速链接到您预先收藏的程序、联系人，方便您访问。
您可以通过在主页屏幕向左或向右拖动手指来滑动屏幕。

向左滑动进入右侧屏幕

向右滑动进入左侧屏幕

打开手机，您就能看到首页界面。在这里，您可以核对时间、日期，或者向首页界面添加您所喜爱的应用程序的快捷方式。
有关详细信息，可参阅本章“**添加和删除首页快捷方式**”。

状态栏
参见本章“**手机状态和通知**”中相关内容。

时钟
点击时钟，添加或删除闹钟。参见“**更多程序**”一章中**闹钟**相关内容。

首页快捷方式
一键式访问经常使用的应用程序。

- 在首页界面向上滑动手指，将会显示首页快捷方式界面。
- 在其他程序或界面，长按**返回键/首页键**返回到首页界面。

注意：在首页界面，按**返回键/首页键**打开应用程序屏幕。

联系人

收藏您最为重要的联系人到联系人界面，以便您能够不通过联系人列表就可以快速拨打电话或者发送短信、电子邮件给他们。
滑动到联系人界面，点击**菜单键→全部**打开**联系人**应用程序。
欲了解更多关于添加收藏联系人的操作，可参阅“**联系人**”一章中相关内容。

注意：您最多可以添加9个收藏联系人到联系人界面。

音乐

复制歌曲和专辑到您的手机并在音乐界面上收听。

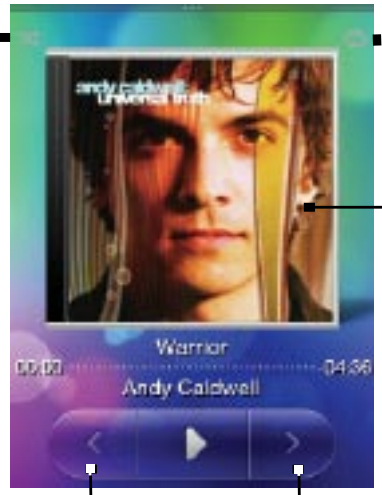

播放歌曲

拷贝歌曲到您的手机或者存储卡后，使用播放控制键**播放**、**暂停**、**播放上一首**或者**播放下一首**歌曲。

设置重复和随机播放

- 点击**随机播放**按钮打开或者关闭随机播放。
- 点击**重复**按钮选择是否**重复当前歌曲**（）、**重复全部**（）或者**重复关闭**（即重复图标变灰）。

相册

滑动到相册界面，浏览您的相册。

点击相册界面上显示的图片（通常是最近查看的图片），进入您的相册。

提示：

- 欲了解关于相册的更多内容，可参阅“**相机和多媒体**”一章。
- 您可以插入存储卡增加存储空间。

开心网

滑动到开心网界面，查看好友最近更新，也可更新您的状态。

注意：您需先连接到网络，并登录开心网帐户才可下载好友更新。

点按登录，打开**开心网**程序。

提示：欲了解关于开心网的更多操作，可参阅“**更多程序**”一章**开心网**相关内容。

信息

快速浏览信息界面上的信息列表。

- 若要查看上一条或下一条信息，请往上或往下快速滑动屏幕。点击一条信息，查看信息详细内容。
- 点击信息列表图标打开**信息**应用程序。

查看“**信息交换**”一章了解关于信息的更多内容。

打开应用程序屏幕

您的应用程序图标以网格视图显示在应用程序屏幕上。

当您有一个待读通知，比如一条新信息或者一个未接来电，相应的应用程序图标旁会显示一个通知图标。

1. 在首页界面，按**返回键/首页键**。

提示：如果您不在首页界面，您需要先返回首页界面（长按**返回键/首页键**），然后再按**返回键/首页键**。

2. 向左滑动屏幕查看更多应用程序界面。

3. 屏幕底部的页面指示器显示了应用程序屏幕的页数。

提示：高亮的标记向您指示了您正在浏览的页面。您可以向左或向右滑动屏幕来浏览页面。

4. 点击图标打开相关的应用程序。

手机状态和通知

手机状态和通知图标给您更多关于手机和程序的信息。

提示：打开通知列表，一次浏览全部通知。

状态图标

下面是一些在状态栏或锁定屏幕上可能看到的状态图标：

图标	功能
	电池电量满
	电池正在充电
	电池电量低
	电池电量极低
	最大信号强度

图标	功能
	EDGE可用
	EDGE连接
	3G可用
	3G连接
	GPRS可用
	GPRS连接
	无数据连接
	通话中
	呼叫保持
	呼叫转移
	有线耳机已连接
	蓝牙打开
	蓝牙可见模式打开
	扬声器打开
	闹铃开启

图标	功能
	未装SIM卡
	电话功能关闭
	振动模式
	音量打开
	静音
	静音模式开
	飞行模式
	无网络
	正在播放音乐

LED指示

LED位于听筒的右侧，显示电池状态和其他通知。

LED状态	指示
绿色	电池电量充满 (充电或连接到电脑时)
桔黄色	电池正在充电
桔黄色闪烁	电池电量低
绿色闪烁	有待看的通知

通知图标

下面显示的是可能在状态栏或锁定屏幕上看到的通知图标：

图标	功能
	未接电话
	新邮件
	新语音邮件
	约会事件
	新短信/彩信
	一般通知(仅显示在状态栏)

注意：在通知列表中您能看到其他通知

和正在进行的电话行为。

弹出通知

当有未接来电、新短信/彩信、新语音邮件和约会事件，在屏幕上将弹出一个通知。

您可以点击它立即打开通知关联的程序。如果几秒后没有点击，弹出通知将自动关闭，通知将被加到通知列表中。

通知列表

通知列表可以让您看到全部未看的通知和正在进行的手机行为，比如进行中的通话、收听的音乐等。

向下拖曳该细条打开通知列表。

向上拖曳该细条关闭通知列表。

提示：也可按**返回键/首页键**关闭通知列表。

个性化设置您的手机

场景是预设的手机屏幕的布局和风格，让您可以迅速应用和定制适合您的风格。

选择场景

1. 执行下列操作之一：
- 在首页界面，按**菜单键**，点击**场景**。
- 打开应用程序屏幕，点击**设置→个性化设置→场景**。

2. 点击选择一个场景。

选择场景后，您可以自定义主画面、主画面快捷方式和壁纸。

自定义主画面

1. 打开应用程序屏幕，点击**设置→个性化设置→自定义主画面**。
2. 根据您的需要，点击勾选或关闭相关的项目。完成后，点击**确定**。

提示：最多只能勾选6个项目。

3. 长按**返回键/首页键**返回主页屏幕查看您所做的更改。

设置壁纸

1. 在首页界面，按**菜单键**，点击**壁纸**。
2. 选择应用壁纸到**主画面**或者**锁屏**。
3. 在相册中选择您所需要的图片。

添加和删除首页快捷方式

首页快捷方式让您可以一键访问您喜爱的应用程序。您最多可以添加9个首页快捷方式。

添加首页快捷方式

1. 在首页或者首页快捷方式界面，点击一个空位。

注意：如果没有空位，您需先删除一个

快捷方式。
2. 浏览应用程序列表，点击选择所需要的应用程序。

删除首页快捷方式
1. 长按一个快捷方式图标。
2. 当屏幕提示“拖动快捷方式将其删除”时，将该应用程序图标拖离目前位置并放开手指。

提示：您可以进入**设置→个性化设置→主页面快捷方式**，添加或删除首页快捷方式。

使用存储卡作为可移动磁盘

连接手机和电脑来传送音乐、图片和其他文件。在复制文件至手机前，需要先插入一张microSD卡。

1. 用USB线连接手机到电脑。
2. 当USB连接屏幕打开时，选择**磁盘驱动器→确定**。
3. 在电脑上，找到您手机的可移动磁盘并打开。
4. 复制文件至您的手机。
5. 按电脑的推荐步骤安全地移除可移动磁盘。

注意：
- **您的电脑仅连接到手机的存储卡。当您从电脑访问手机时，仅能看到手机存储卡的内容。**
- **当存储卡被加载时，手机将无法访问存储卡。**

调节音量

目标	操作
调节系统音量(电话铃声和通知声音的音量)	1.在主页界面或其他界面（除通话中或播放音乐/视频界面）按**音量增大/减小键**。 2.在音量条上向上或向下拖曳您的手指或按**音量增大/减小键**来增大或减小音量。 3.点击**静音**进入静音模式，点击**振动**进入振动模式。
调整多媒体音量(播放音乐或视频时的音量)	1.在播放音乐或观看视频时按**音量增大/减小键**。 2.在音量条上向上或向下拖曳手指或按**音量增大/减小键**来增大或减小音量。
调节语音音量(通话时的音量)	1.通话时按**音量增大/减小键**。 2.在音量条上向上或向下拖曳手指或按**音量增大/减小键**来增大或减小音量。

注意：音量屏幕会自动关闭。也可以点击音量屏幕的空白区域来关闭。

电话功能

拨打电话

按**接听键**打开拨号键盘。在拨号键盘界面可输入姓名或号码，呼叫保存在系统中的联系人或浏览通话记录。

注意：点击应用程序界面的**电话**也可打开拨号键盘。

拨打号码或联系人

简单输入一个姓名的前几个字符或电话

号码的数字，智能拨号会将联系人进行匹配。

1. 按**接听键**打开拨号键盘。
2. 开始输入前几个数字或字符，筛选列表将显示与输入数字或字母匹配的条目。

如右图箭头所示，向上拖曳屏幕，浏览更多匹配条目。

3. 要拨打一个号码或联系人，请执行下列操作之一：
- 点击筛选列表中的联系人。
- 如果您要拨打新的电话号码，按**菜单键**，再点击**键区**打开拨号键盘继续输入，然后按**接听键**拨打电话。

使用联系人列表拨打电话

1. 按**接听键**打开拨号键盘。
2. 如果您已创建联系人，按**菜单键**，然后点击**联系人**。有关详细信息，请参阅“**联系人**”一章**创建联系人**中相关内容。
3. 点击选择联系人列表类型，选择一个联系人，再点击您要拨打的号码。

使用快速拨打电话

在电话拨号键盘长按**快速拨号键**来拨打分配的联系人号码。

注意：快速拨号数字1被分配给语音邮件。

给联系人分配快速拨号数字

1. 按**接听键**打开拨号键盘。

2. 按**菜单键**然后点击**快速拨号**。
3. 在列表中点击一个未使用的数字键。
4. 点击**名称**，选择一个联系人列表类型，然后点击一个联系人。点击**确定**。
5. 按**菜单键**然后点击**保存**。

编辑或删除一个快速拨号数字

按**拨号键**打开拨号键盘。按**菜单键**然后点击**快速拨号**。

目标	操作
编辑一个快速拨号条目	点击一个分配的快速拨号键，然后点击**名称**或**电话**字段来替换已存在的联系人信息。
删除分配的快速拨号数字	点击分配的快速拨号键，按**菜单键**然后点击**清除**。
重置快速拨号条目	在快速拨号屏幕，按**菜单键**然后点击**清除**。当有提示出现时点击**确定**。 **注意：您不能从快速拨号列表删除语音邮件。**

接听或拒绝接听

当您接到一个电话时，将显示一个呼入界面，上面显示着联系人姓名、电话号码和图片(若有）。

呼叫选项

应答后按**菜单键**来打开**扬声器**或点击**静音**关闭麦克风。

目标	操作
接通呼入	按**接听键**
静音铃声而非拒接	按**音量减小键**

目标	操作
拒绝呼入	按**挂断键/电源键**
保持通话	按**菜单键**然后点击**保持**。按**菜单键**然后点击**恢复**回复通话。
浏览更多通话选项	接通电话后按**菜单键**。
结束通话	按**挂断键/电源键**。

多方通话

通话时有另外一个呼入时，您将从听筒中听到提示音并可看到呼入电话界面。

注意：多方通话前，确保已开通了相关服务，详情可咨询当地运营商。

目标	操作
接通第二个通话	按**接听键**。这时第一个通话将处于保持状态。
拒绝第二个通话	按**挂断键/电源键**。
切换通话	接通两个通话后，按**菜单键**,然后点击**切换**。按**挂断键/电源键**来挂断当前通话。
合并呼叫	接通两个电话后，按**菜单键**,然后点击**更多→合并通话**。
通话时拨打一个号码或联系人	通话中，按**菜单键**: • 点击**联系人**。点击联系人列表类型，选择一个联系人，然后点击一个要呼叫的号码。 • 点击**键区**，输入一个电话号码，然后按**接听键**呼叫另一个联系人将使当前通话处于保持状态。

设置电话会议

开始电话会议前，确保已经开通了电话会议服务。

1. 按**接听键**打开电话拨号键盘。
2. 拨打电话给第一个电话会议参与者。

3. 接通后，按**菜单键**，再点击**添加呼叫**。
4. 然后拨打第二个参与者：
   - 输入电话号码，然后按**接听键**。
   - 按**菜单键**,然后点击**联系人**。点击一个联系人类型，选择一个联系人，然后点击要拨打的号码。

拨打第二个参与者，第一个通话处于保持状态。

5. 按**菜单键**,然后点击**更多→合并通话**。
6. 通话时，您可以按**菜单键**,然后：
   - 点击**扬声器**打开扬声器。
   - 点击**静音**关闭麦克风。

通话记录

通话记录记录了所有呼出、呼入和未接电话。您可以很容易回拨未接电话或保存一个新的电话号码。

打开通话记录

- 在通知列表中点击一个未接电话通知。
- 按**接听键**打开拨号键盘，然后点击**菜单键→通话记录**。

注意：最多支持存储最近的150条通话记录。

目标	操作
回拨呼叫	在通话记录中点击一个联系人进行呼叫。或者点击一个未保存的电话号码，然后点击**呼叫**（电话号码）。
保存号码	在通话记录中点击未保存的电话号码，然后选择**保存为新联系人**或**添加至已有联系人**。
浏览通话记录条目	按**菜单键**，然后点击**查看**。然后选择您想显示的呼叫类型。

目标	操作
删除一个或多个通话记录条目	按**菜单键**，然后点击**删除**。点击选择要删除的条目，点击**确定**。

通话设置

您可以启用或禁止运营商所提供的电话服务。按**接听键**打开拨号键盘，按**菜单键**然后点击**设置**打开通话设置界面。

选项	描述
固定拨号号码	限定呼出电话到一组固定号码。为使用该功能，您必须知道SIM卡的PIN2码。
呼叫转移	选择您的手机如何去处理**忙时**、**无应答时**和**无法接通时**的呼叫。您也可以设置**所有通话**的呼叫转移选项。
呼叫限制	选择是否限制不同类型的**来电**和**呼出**通话。
其他通话设置	启用或禁止其他一些运营商服务。
语音信箱号码	指定语音信箱号码。

注意：以上业务需运营商支持，具体请咨询当地运营商。

联系人

打开联系人

使用联系人，可以简单地进行拨打电话、发送短信。

- 在主页屏幕，滑动到联系人界面。按**菜单键**，然后点击**全部**。
- 打开应用程序界面，然后点击**联系人**。
- 按**接听键**打开拨号键盘，按**菜单键**,然后点击**联系人**。

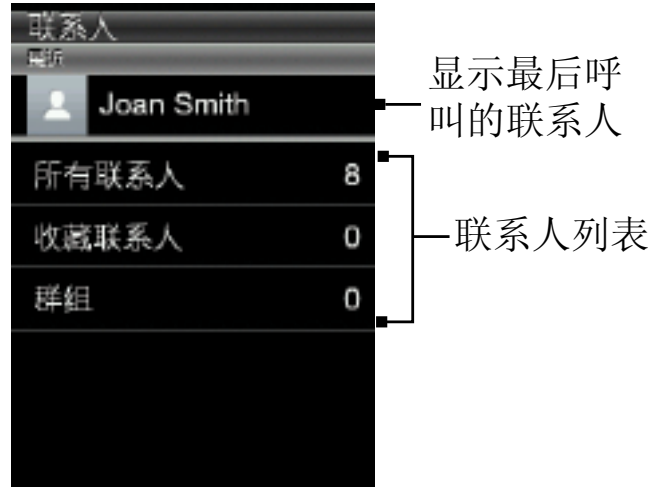

创建联系人、收藏和群组

创建电话联系人

1. 打开**联系人**。
2. 按**菜单键**，然后点击**新建联系人**。
3. 选择联系人类型为**电话**。
4. 点击**添加姓名**，然后输入联系人姓名。输入完成后，点击**确定**。
5. 点击**添加电话**，然后选择电话号码类型，输入联系人的电话号码。如果有多个电话号码，您可以点击**添加电话**增加另一个号码。
6. 输入其他联系人信息，比如地址和电子邮件等。如果有多个地址和其他电子邮件，您可以点击**添加地址**和**添加电子邮件**来增加更多信息。
7. 点击**设置铃声**，勾选想要的铃声，然后点击**确定**。
8. 增加完联系人信息后，点击**确定**。

注意：最多支持存储2000个联系人。

一个新联系人添加之后，在联系人中点击该联系人浏览他/她的联系卡。

导入SIM卡联系人

1. 打开**联系人**。
2. 按**菜单键**，然后点击**SIM卡管理器**。
3. 按**菜单键→SIM卡到设备**，勾选要导入的联系人，然后点击**确定**。

添加SIM卡联系人

1. 打开**联系人**。
2. 按**菜单键**，然后点击**新建联系人**。
3. 选择联系人类型为**SIM**。
4. 输入新联系人**姓名**和**电话**。
5. 点击**确定**。

在联系人界面添加收藏

1. 在主页屏幕，滑动到联系人界面。

2. 点击一个空位。
3. 点击一个联系人，再选择默认操作。

删除收藏联系人

可执行以下操作之一：

- 滑动到联系人界面，长按一个收藏联系人，当屏幕提示“拖放联系人将其从收藏联系人删除”，拖曳该联系人离开当前位置，然后放开。
- 滑动到联系人界面，按**菜单键**，点击**删除收藏联系人**，选择要删除的收藏联系人并点击**确定**，出现提示时点击**确定**即可。

创建群组

1. 打开**联系人**，然后点击**群组**。
2. 按**菜单键**,然后点击**新建**。
3. 点击**名称**，然后输入群组名称。
4. 点击**添加联系人**，勾选要包含的联系人。完成后，点击**确定**。
5. 编辑完成后，点击**确定**。

发送群组照片和信息

1. 打开**联系人**，然后点击**群组**。
2. 选择一个群组，然后按**菜单键**。
3. 进行如下操作：

- **发送信息**。默认情况下，短信或彩信将被发送到群组中每个联系人的移动号码。
- **发送电子邮件**。确保每个群组联系人都保存了邮件地址。
- **发送照片**。您可以拍摄一张照片或选择一个保存在手机上的照片。选择的照片将作为彩信的附件。

共享联系人卡

1. 打开**联系人**。
2. 点击联系人列表类型，然后选择一个联系人。

3. 按**菜单键**，然后点击**发送联系人**。
4. 选择如何共享联系人卡：

• 若想通过彩信发送，参见“**信息交换**”一章中**短信和彩信**相关内容。

• 若想通过蓝牙发送，参见“**连接与同步**”一章中**蓝牙**相关内容。

管理联系人

创建联系人卡、添加收藏和群组后，您可以在联系人中容易地管理全部联系人。

查找联系人

您可以输入号码或姓名来查找联系人。

1. 打开**联系人**。
2. 按**菜单键**，然后点击**搜索联系人**。
3. 点击按键开始输入前几个数字或字母时，将显示匹配的搜索结果界面。
4. 点击列表中想要的电话号码或联系人，将打开该人的联系卡。

在联系人中编辑联系人信息

1. 打开**联系人**。
2. 选择联系人列表类型，然后选择要编辑的联系人。
3. 按**菜单键**,然后点击**编辑**。
4. 点击一个项目进行编辑。
5. 编辑后点击**确定**。

编辑群组

1. 打开**联系人**。
2. 点击**群组**，然后选择一个要编辑的群组。
3. 按**菜单键**,然后点击**编辑**。
4. 进行如下操作:

• 点击群组的**名称**进行编辑，然后输入新的名称。

• 修改成员，点击**添加联系人**或**删除联系人**，然后选择或反选联系人。点

击**确定**。
5. 编辑后点击**确定**。

删除群组

1. 打开**联系人**。
2. 点击**群组**，然后选择一个要删除的群组。
3. 按**菜单键**,然后点击**编辑**。
4. 点击**删除群组**。
5. 出现提示信息时，点击**删除**。

删除群组并不删除其成员的信息。

删除联系人

1. 打开**联系人**。
2. 选择联系人列表类型，然后选择一个要删除的联系人。
3. 按**菜单键**,然后选择**编辑**。
4. 在编辑联系人界面，向下滚动选择**删除联系人**。
5. 点击**删除**。

信息交换

短信和彩信

打开信息

- 在主页界面，滑到信息屏幕。点击信息列表图标。
- 打开应用程序界面，然后点击**信息**。

注意：最多支持存储5000条信息（短信和彩信）。

发送短信

1. 打开**信息**，然后按**菜单键→新建**。
2. 点击收件人栏，然后进行如下操作:

- 打开屏幕键盘，输入联系人姓名或号码，然后从搜索结果界面点击一个联系人。重复该步骤添加更多联系人。
- 点击**联系人** 。选择一个联系人列表类型，勾选一个或更多联系人，然后点击**确定**。

• 输入一个电话号码。输入完成后点击。重复该步骤添加更多联系人。添加完收件人，点击。

3. 点击信息区域，输入信息内容。输入完成后点击。

注意：如果超过了单条短信的字符限制数目，短信合并成一条显示但被分割成多条进行发送。

4. 点击**发送**。

注意：您也可以按**菜单键**，然后点击**保存为草稿**。要打开草稿箱，打开**信息**，按**菜单键**然后点击**草稿**。

发送彩信

编写彩信时，确保彩信大小在运营商限制允许范围内。

1. 打开**信息**，然后点击**新建**。
2. 点击收件人栏，然后进行如下操作：

• 打开屏幕键盘，输入联系人姓名或号码，然后在搜索结果界面点击一个联系人。重复该步骤添加更多联系人。

• 点击**联系人**，选择一个联系人列表类型，添加一个或多个联系人，然后点击**确定**。

• 输入一个电话号码。输入完成后点击。重复该步骤添加更多联系人。添加完收件人，点击。

3. 点击信息区域，然后输入您的信息。输入完成后点击。
4. 按**菜单键**然后点击**添加媒体**来添加附件。
5. 选择附加的媒体文件类型。
- **照片**。附加一个存储在相册中的图片。选择一个相册，再选择一个图片即可。
- **音频**。附加一个存储在手机中的音频文件。
- **联系人卡**。发送一个联系人信息。选择一个联系人列表类型，勾选一个或多个联系人，然后点击**确定**。

6. 编辑完成后，点击**发送**。

阅读信息

您可以从信息屏幕或信息列表打开一个信息。只要点击信息头就可以开始阅读。

浏览彩信

1. 打开**信息**，然后点击标记彩信图标的未读彩信。
2. 点击图片或音频附件，然后进行如下操作：
- 若没有自动播放或打开，点击**播放**按钮。
- 若有多个附件，点击和来查看上一个或下一个媒体文件。

回复信息

1. 打开信息或对话。
2. 按**菜单键**,然后点击**回复**。
3. 输入您的回复内容，点击**发送**。

转发信息

1. 打开要转发的信息，并点击信息体显示信息选项。如果在对话模式，打开该对话，然后点击想要转发的信息。
2. 点击**转发**。

3. 点击收件人字段，添加一个或多个联系人。
4. 编辑完成，点击**发送**。

删除信息

删除一个信息或对话时，仅从信息列表中删除，而不是从您的手机中永久性删除。您需要到垃圾箱中清除垃圾信息。

目标	操作
删除信息和对话	打开**信息**，按**菜单键**，然后点击**删除信息**。选择一个或多个信息和对话，然后点击**删除**。
删除对话中的一条信息	打开对话，按**菜单键**，然后点击**删除选定**。从对话中选择要删除的信息，然后点击**删除**。
清空删除项目类表	打开**信息**，按**菜单键**，然后点击**垃圾箱**。按**菜单键**，然后点击**全部清除→确定**。

信息设置

查看或编辑信息设置，比如彩信服务器和其他信息选项。

打开**信息**，按**菜单键**，然后点击**设置**。

选项	描述
信息选项	您可以启用信息设置，比如信息的送达回执和有效期。
彩信服务器	新建或查看彩信服务器。
信息广播	启用或禁止接收来自服务提供商的小区广播信息。
编辑快速文本	从快速回复列表中选择一个模板进行编辑。

邮件

打开邮件

邮件程序让您可以从web邮箱或其他帐号使用POP3或IMAP发送和接收邮件。

打开应用程序界面，然后点击**邮件**。

注意：最多支持存储500封邮件。

设置第一个邮件帐户

1. 打开**邮件**，然后选择您的邮件服务提供商。如果您的邮件提供商未显示在列表中，参见“**设置其他POP3/IMAP邮件帐户**”。
2. 点击**电子邮件地址**，然后输入一个现有的邮件地址。
3. 点击**密码**，然后输入您的邮件密码。
4. 在输入邮件地址和密码后，点击**下一步**。
5. 若您想改变邮件帐户的显示名称，点击**帐户名称**更改。
6. 设置完成后，点击**保存**。

邮件验证成功后，将从邮件帐户下载新邮件。

注意：若同步未自动开始，按**菜单键**，然后点击**刷新**。

设置多个邮件帐户

1. 打开**邮件**。
2. 设置第一个邮件帐户后，会注意到显示的是您的第一个邮件帐户的收件箱。按**返回键/首页键**前往邮件列表界面。
3. 按**菜单键**，然后点击**新建帐户**。
4. 重复设置第一个邮件帐户的过程。

如果您的邮件提供上未在列表中。参见“**设置其他POP3/IMAP邮件帐户**”。

注意：当设置有相同邮件提供商的帐户时，您需要以不同的帐户名称保存第二个邮件帐户。

设置其他POP3/IMAP邮件帐户

您可能需要输入更多信息，例如接收和

发送服务器，这些信息可以从邮件提供商处获得。

1. 打开邮件。然后点击Other。

提示：如果您已经设置了邮件帐户，按**返回键/首页键**前往邮件列表界面。按**菜单键**然后点击**新建帐户**。

2. 输入邮件地址和密码，点击**下一步**。

4. 输入其他帐户信息，然后点击**下一步**。

5. 进行**高级设置**，完成后点击**下一步**。

5. 如果您想改变邮件帐户的显示名称，点击**帐户名称**更改。

6. 设置完成后，点击**保存**。

注意：如果同步未自动开始，按**菜单键**，然后点击**刷新**。

编辑邮件帐户

1. 打开邮件列表界面，按**菜单键**，然后点击**编辑帐户**。

2. 选择要修改的邮件帐户。

3. 点击要编辑的字段，然后输入新的信息。

4. 点击**高级设置**改变更多设置和其他邮件配置。完成后，点击**下一步**。

6. 您也可以改变**帐户名称**和**您的姓名**。

7. 编辑完成后，点击**保存**。

发送邮件

1. 打开**邮件**。如果您有多个邮件帐户，选择要使用的邮件帐户。

2. 按**菜单键**，然后点击**新建**。

3. 点击收件人栏添加一个或多个收件人。进行如下操作：

- 输入一个或多个电子邮件地址。

提示：输入完成一个电子邮件地址，点击 再输入下一个电子邮件地址。

- 如果邮件地址属于联系人，那么输入

联系人名称的前几个字符，然后在搜索结果界面点击一个联系人。重复该步骤添加更多联系人。

• 点击**联系人**，然后选择一个联系人列表类型。勾选一个或多个联系人，然后点击**确定**。

添加完收件人，点击。

注意：如果您想抄送或密送邮件给其他联系人，按**菜单键**，然后选择**显示抄送/密件抄送**。

5. 点击**主题**输入主题。
6. 点击信息区域，然后输入您的信息。
7. 点击添加该邮件的附件。浏览和选择文件，然后点击**确定**。

提示：要移除附件，点击附件区域，再点击选择一个附件，然后点击**删除**。

8. 点击**发送**。

注意：您也可以点击**菜单键**，然后点击**保存为草稿**。要打开草稿箱，参见“**管理文件夹**”。

打开和浏览邮件

您可以从通知列表打开未读邮件，或者直接到收件箱，然后点击邮件头。

浏览一封邮件时，您可以：

• 在邮件对话内向上或向下滚动来浏览邮件。最新邮件始终在顶端。

• 点击查看邮件内的联系人。如果您想存为新的邮件地址，点击邮件地址，然后点击**新建联系人**或者**添加至已有联系人**。点击关闭收件人列表。

• 如可能，点击**更多**...下载完整邮件。

回复邮件

1. 打开一个邮件。
2. 按**菜单键**，然后点击**回复**。若邮件中有其他收件人，点击**全部答复**。

3. 点击信息区域，然后输入您的答复。
4. 点击**发送**。

转发或删除邮件

目标	操作
转发	打开要转发的邮件，按**菜单键**,然后点击**其他→转发**。添加一个或多个收件人，然后点击**发送**。
删除多个邮件	打开邮件帐户的收件箱，按**菜单键**，然后点击**删除邮件**。选择一个或多个邮件，然后点击**确定**。

下载附件

1. 打开有附件的邮件。
2. 点击附件指示器 ，然后点击一个附件进行下载。
3. 点击**保存**。
4. 选择要保存文件的文件夹，然后点击**保存**。

同步邮件

1. 打开**邮件**。如果您有多个邮件帐户，选择要使用的帐户。
2. 按**菜单键**，然后点击**编辑帐户→检查频率**。
3. 选择一个下载邮件的时间间隔。
4. 点击**下一步→下一步→保存**。

管理文件夹

从邮件收件箱切换到另一个文件夹，例如已发送项目和草稿。

1. 打开**邮件**。如果您有多个邮件帐户，选择要使用的邮件帐户。
2. 按**菜单键**，然后点击**文件夹**。
3. 点击一个文件夹打开它。

删除邮件帐户

1. 打开**邮件**，按**菜单键**，然后点击**删**

除帐户。
2. 选择要删除的邮件帐户。
3. 点击**确定**。出现提示时，点击**是**。

连接与同步

移动上网

首次打开手机并安装SIM卡时，移动网络设置将被自动配置。
注意：请不要改变连接设置，这可能导致停止服务。如确实需要改变，请联系运营商并参见“增加数据连接”内容。

打开互联网程序

打开应用程序界面，点击**互联网**。

检查当前的网络连接

在应用程序界面，点击**设置→无线控制→移动网络设置**。

增加数据连接

1. 在应用程序界面，点击**设置→无线控制→移动网络设置→接入点名称**。
2. 按**菜单键**,然后点击**新建**。
3. 输入APN设置，然后点击**保存**。
4. 在列表中选择新的接入点名称。

浏览网页

1. 打开**互联网**程序。
2. 点击**地址栏**，然后输入一个网页地址。输入地址时，将在搜索面板显示建议网页。您可以从列表中点击一个地址或继续输入新的网页地址。

移动网页

- 向任何方向滑动手指来移动网页。
- 双击部分网页进行放大，再次双击进行缩小。
- 在屏幕上轻微滑动手指将显示缩放栏。向右拖曳缩放条进行放大，向左拖曳进行缩小。
- 按**菜单键**，然后点击**横向**或**纵向**改变屏幕方向。

搜索网页

1. 打开**互联网**程序。
2. 按**菜单键**，然后点击**更多→网页搜索**。
3. 输入词或短语进行搜索。
4. 在搜索结果中点击一个连接打开网页。

导航到前一个或后一个网页

- 按**返回键/首页键**前往前一个访问过的网页。
- 按**菜单键**，然后点击**上一页**或**下一页**返回或前往最近访问的网页。

操作网页链接名

目标	操作
打开一个链接的网页	点击一个链接(选择时，链接被加上一个彩色的框)。
收藏一个链接的网页	长按一个链接，然后**保存为书签**。点击**完成**。
以邮件发送一个网页链接	长按一个链接，然后点击**通过电子邮件发送**。
以短信发送一个链接	长按一个链接，然后点击**通过信息发送**。

操作网页图像

目标	操作
从网页下载图像	长按一个图像的任意部分，然后点击**保存图像**。选择要保存的文件夹，然后点击**保存**。
以彩信或邮件附件转发	长按一个图像的任意部分，然后点击**通过电子邮件发送图像**或**通过彩信发送图像**。
选择加载网页时是否显示图像	浏览一个网页时，按**菜单键**，然后点击**更多**→**设置**→**显示设置**。点击**加载图像**来选择加载网页时是否显示图像。

添加和打开书签

1. 打开一个网页，按**菜单键**，然后点击**添加书签**。
2. 点击**标签**，必要时输入一个新名称。点击**完成**。
3. 要打开书签，按**菜单键**,然后点击**书签**。选择一个书签。

蓝牙

通过蓝牙无线功能向设备或从设备传送数据。
当蓝牙可用时，您可以绑定和使用蓝牙功能的配件，例如免提耳机。

您手机的蓝牙具有四种不同模式：

- **打开**

蓝牙打开。

- **可发现**

蓝牙打开。其他蓝牙设备能够找到您的手机。可见模式图标显示在状态栏或锁定屏幕上。

- **隐藏**

蓝牙打开。它能找到其他蓝牙设备，但其他设备不能找到您的手机。蓝牙图标显示在状态栏或锁定屏幕上。

- **关闭**

蓝牙关闭。

打开或关闭蓝牙

打开应用程序界面，然后点击**设置→无线控制**。点击**蓝牙**来打开或关闭蓝牙。

使蓝牙可见

1. 打开应用程序界面，然后点击**设置→无线控制→蓝牙设置**。
2. 如果蓝牙仍未打开。点击**蓝牙**打开。
3. 点击**可发现**。
4. 点击**始终**或选择一个您手机可见的时间限制。

与其他蓝牙设备绑定

1. 打开蓝牙设备，确保处于可见模式。要学习如何设置为可见模式，参看蓝牙设备的说明文档。
2. 打开您手机的蓝牙。
3. 在**蓝牙设置**界面，按**菜单键**,然后点击**扫描**。您的手机在蓝牙范围内进行搜索并显示发现的设备。
4. 浏览列表中的设备名称，然后点击要连接的设备。
5. 对于一些蓝牙设备，您需要输入一个密码与该蓝牙设备进行绑定。您可以尝试“0000”作为密码。若无效，参见蓝牙设备的说明文档。
6. 连接成功后，您可以开始通过蓝牙交换文件或使用蓝牙手机配件。

接收文件

当某人通过蓝牙设备向您发送文件时，您的手机显示一个全屏幕通知。点击**是**接收该文件。

当文件传输成功，您可以在手机内存的Bluetooth目录找到接收的文件。

注意：若两个蓝牙设备未绑定，可能会提示您进行认证连接和输入密码。

发送文件

1. 打开应用程序界面，然后点击**文件浏览器**。
2. 打开包含要发送文件的文件夹。
3. 按**菜单键**，然后点击**更多→发送→通过蓝牙**。蓝牙自动打开。
4. 勾选一个或多个文件，然后点击**确定**。
5. 您的手机开始扫描范围内的蓝牙设备。点击列表中的一个设备。

注意：若两个蓝牙设备未绑定，可能提示您进行认证连接和输入密码。

同步

利用同步软件可将计算机和手机上的Outlook 联系人和日历或 Outlook Express联系人进行同步。

安装同步软件

如果要通过计算机同步联系人和日历，请确认计算机上的 Outlook 版本为：Outlook 2000/2002/2003/2007 或者Outlook Express，以及Windows XP SP2 或更高版本。

1. 请先至多普达网站http://www.dopod.com/product/F3188下载相关同步软件安装包。
2. 运行下载的软件安装包，按照屏幕提示进行安装。

同步设置

1. 在计算机上运行同步软件。
2. 通过USB数据线连接手机到计算机。
3. 屏幕提示选择USB连接类型时，点击Sync →**确定**。
4. 选择要同步的项目。

- 若要对联系人进行同步，勾选**同步下列联系人**，然后选择与Outlook 或Outlook Express进行同步。

• 若要同步Outlook日历事件，点击**同步下列日历**，并设置要同步的日历事件日期范围。

5. 若需在手机连接至计算机时自动开始同步，可勾选**电话连接时自动同步**。

开始同步

• 若在**同步设置**步骤中，已选择自动同步，则当手机和计算机连接成功后，预设的同步项会自动开始同步。

• 若在**同步设置**步骤中，未选择自动同步，则当手机和计算机连接成功后，点击**立即同步**（ ），预设的同步项开始同步。

提示：

如果手机和计算机上的数据有冲突，可选择要保留的信息。

在同步软件中，选择以下一个选项：

• **上次更新**

保留最新添加或修改的信息（默认选择）。

• **移动数据**

保留手机上存储的信息。

• **PC数据**

保留计算机上存储的信息。

相机和多媒体

使用相机

使用相机可以进行拍摄或记录视频。相机键位于手机的右侧，它是相机程序的快捷键。

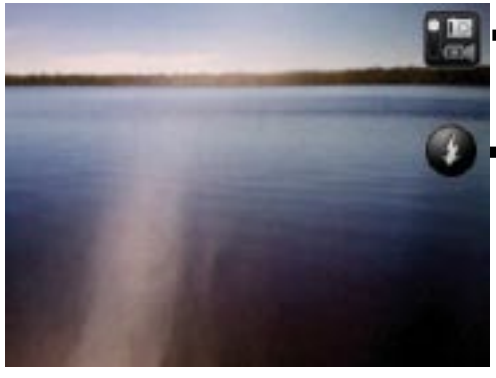

拍摄照片

1. 按**相机键**。
2. 确保选择的是摄影模式。
3. 对准拍摄的对象。您也可以修改基本或高级设置，参见本章节“**屏幕控制**”。

4. 按**相机键**进行拍摄。
5. 然后将显示拍摄的照片。

您可以进行如下操作：

- 点击打开**图片和视频**程序，可浏览图片，也可点击继续拍摄。
- 点击，通过信息、蓝牙等共享拍摄的照片。
- 点击删除拍摄的照片。当出现提示时，点击**是**。
- 点击将新拍摄的照片设为**联系人图标**、**锁屏壁纸**或**主画面壁纸**。
  - 点击**联系人图标**，显示图像剪辑界面，进行如下操作：
    - 使用缩放栏。放大或缩小至指定区域，然后拖曳照片并框住一部分在剪辑框内。剪辑框外的部分将被裁剪。

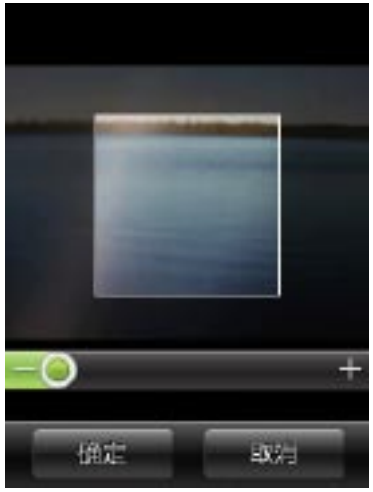

    - 要改变照片自身方向，按**菜单键**，然后点击**向左旋转**或**向右旋转**。

剪辑完成后，点击**确定**。再选择**新建联系人**或是**添加至已有联系人**。

  - 点击**锁屏壁纸**，显示图像剪辑界面，剪辑完成后点击**确定**，照片即被设为锁屏画面。

• 点击**主画面壁纸**，显示图像剪辑界面，剪辑完成后点击**确定**，照片即被设为主画面。

录像

1. 按**相机键**。
2. 确保选择了录像模式。
3. 对准要录制的对象。您也可以修改基本或高级设置，参加本章节的“**屏幕控制**”。
4. 按**相机键**开始录制，完成时再次按**相机键**。

打开和关闭闪光灯

您的手机内置一个闪光灯，当拍摄照片或视频时用来补偿光线环境。

打开**相机**，点击**闪光灯**按钮在三种闪光模式间切换。

模式	描述
	自动：当无足够环境光的情况下，拍照时闪光灯自动打开。(录像模式下,此功能不可用。)
	开：在有足够环境光的情况下也打开闪光灯。
	关：闪光灯始终关闭。

屏幕控制

打开相机后，你可以点击**菜单键**查看在摄影和录像前使用的屏幕控制。

模式	描述
	图片和视频：点击打开**图片和视频**程序。
	缩放：录像模式下，点击缩放条进行放大或缩小。
	特效：选择一个照片和视频使用的特殊效果，例如**灰度**、**仿古**或**底片**。**注意：如果已经使用了效果将不能使用白平衡**。
	亮度：点击亮度栏调节亮度级别。点击亮度栏外侧，接受改变。
	对比度：点击对比度栏调节对比度级别。
	设置：打开相机的设置界面，参见“**相机设置**”。

相机设置

按**相机键**，然后按**菜单键**显示屏幕控制。点击 打开相机设置界面。

选项	描述
拍摄后查看	点击来打开或关闭。打开时，摄影或录像后将显示拍摄的照片或视频。
分辨率	选择使用的分辨率。
白平衡	根据当前光线条件选择白平衡来拍摄更精确的颜色。
质量	选择成像质量。
视频格式	设置视频格式为MPEG-4或H.263。
保存至...	选择要保存文件的位置。您可以保存文件至手机内存或存储卡（如果您已安装）。
计时器	选择在按相机键后延迟拍摄的指定时间。
快门声	按相机键时播放一个快门声音。

选项	描述
测光模式	选择一个测光模式，允许相机对图像中心区域和边缘进行测光，计算出拍摄前最适合的曝光值。点击**中心区域**使用图像中心区域进行测光。点击**平均**使用图像边缘区域进行测光。
前缀	**默认**新拍摄的照片名称设置为“IMAG”后跟数字序列（例如：IMAG_0009）。您也可以选择当前**日期**或**日期和时间**作为文件名称前缀。
计数器	拍摄的照片默认文件名在末尾包含一个序列数字（如IMAG_0009）。点击**重置**从0001重新开始文件名称计数器。
闪烁频率调整	室内拍摄时，荧光灯可能引起相机屏幕闪烁。为减低闪烁，改变闪烁频率调节到**自动**或到适当的频率（50Hz或60Hz）。

浏览图片和视频

浏览和播放保存在手机或存储卡上的图片和视频。您也可以进行基本的编辑，设为墙纸或联系人图片，以及共享给您的好友。

打开图片和视频程序

打开应用程序界面，点击**图片和视频**。

浏览图片

1. 打开**图片和视频**，然后点击一个相册打开。
2. 选择一个图片缩略图进行全屏幕浏览。
3. 向上或向下滚动浏览前一幅或后一幅图片。
4. 双击您想放大的图片区域进行放大，再次双击缩小。

提示：双击一个区域时将出现缩放栏。

您也可以向左或向右滑动缩放栏进行缩放。

幻灯片播放

1. 打开**图片和视频**，然后点击一个相册打开。
2. 按**菜单键**，然后点击**幻灯片**。
3. 点击屏幕显示幻灯片控制。

观看视频

1. 打开**图片和视频**，然后点击一个相册打开。
2. 选择一个视频缩略图全屏幕进行播放。
3. 点击屏幕显示视频播放控制。

注意：能够播放的视频文件最大分辨率为240x320。

共享图片和视频

1. 打开**图片和视频**，然后点击一个相册打开。
2. 按**菜单键**，然后点击**共享**。
3. 进行如下操作：

- **邮箱**

选择一个或多个您想作为邮件附件的图片和视频，然后点击**确定**。

- **信息**

点击一个要添加到新建彩信的图片或视频。

- **开心网**

点击一个或多个您想上传至开心网的图片，然后点击**确定**。

- **蓝牙**

点击一个或多个您想要通过蓝牙发送的媒体文件，然后点击**确定**。

收听音乐

建议您复制音频文件至存储卡。

打开音乐

打开应用程序界面，然后点击**音乐**。

媒体库

从主页屏幕，滑到**音乐**界面，按**菜单键**,然后点击**媒体库**。媒体库将您的音乐组织到四个分类：**艺术家**、**专辑**、**播放列表**和**歌曲**。

播放器

从媒体库中点击一首歌曲后，播放器将显示正在播放的当前歌曲、播放控制和其他歌曲信息。音乐播放时，您可以按**返回键/首页键**打开媒体库。

创建播放列表

1. 点击**播放列表**。
2. 如果没有播放列表，点击**添加播放列表**。或按**菜单键**,然后点击**创建播放列表**。
3. 输入播放列表名称。
4. 点击该新建的播放列表，点击**添加歌曲**，然后选择目录。
5. 选择一个或多个歌曲，然后点击**添加**。

编辑播放列表

1. 点击**播放列表**。
2. 点击要编辑的播放列表。
3. 按**菜单键**，然后进行如下操作：

- **重命名播放列表**。输入新的播放列表名称。
- **添加歌曲**。选择一个分类，然后浏览想要的歌曲。选择一个或多个歌曲，点击**添加**。
- **更改顺序**。长按改变排序图标 ，拖曳歌曲至想要的歌曲顺序。点击**确定**。
- **删除歌曲**。选择要从播放列表中移除的歌曲，然后点击**确定**。出现提示时，点击**删除**。

删除播放列表

1. 点击**播放列表**。
2. 按**菜单键**，然后点击**删除播放列表**。
3. 选择一个或多个播放列表，然后点击**确定**。
4. 出现提示时，点击**删除**。

更多程序

日历

日历能够跟踪您重要的约会和事件。

您可以进行如下操作打开日历：

- 从主页屏幕，滑动到**日历**界面。
- 打开应用程序界面，然后点击**日历**。

第一次打开日历，月视图是默认视图。高亮的日期指的是当前日期。有事件的

日期在日期框的右上角显示事件标记。

改变日历视图

选择一个最适合您的日历视图。

打开**日历**，按**菜单键**，然后选择是否用**日程视图**、**日视图**或**月视图**显示日历。

添加事件

1. 打开**日历**。
2. 按**菜单键**，然后点击**新建**。
3. 输入事件详细信息：

- **内容**：指定事件名称。
- **地点**：指定事件地点。
- **日期和时间**

设置事件的开始日期、结束日期、开始时间和结束时间。输入详细时间后点击**确定**。

如果是特殊的事件，例如生日或一个全天时间，点击**全天事件**，设置开始和结束日期，然后点击**确定**。

- **便笺**：添加更多事件内容。

4. 为接收事件通知，点击**提醒**，然后选择何时进行提醒。
5. 点击**确定**。

查看事件

- 日历位于月视图时，点击一个日期来查看该日的计划事件。点击一个事件查看详细内容。
- 您也可以按**菜单键**，然后点击**日程**视图。日程界面列出了事件。点击一个事件查看详细内容。

编辑事件

1. 打开**日历**，然后打开一个事件。
2. 按**菜单键**，然后点击**编辑**。
3. 编辑该事件，然后点击**确定**。

发送事件

1. 打开**日历**，然后打开一个事件。

2. 按**菜单键→发送**，然后点击**通过电子邮件发送**或**通过蓝牙发送**。

删除事件

1. 打开**日历**，然后打开一个事件。
2. 按**菜单键**，然后点击**删除**。
3. 出现提示时，点击**是**。

闹钟

设置一个新的或编辑一个已存在的闹钟。

打开应用程序界面，然后点击**闹钟**。

设置一个闹钟

1. 打开**闹钟**。
2. 点击**添加闹钟**。
3. 点击**时间**，输入响铃时间，然后点击**确定**。
4. 点击**重复**，选择闹钟响铃的周期，然后点击**确定**。
5. 如果有必要，设置其他闹钟选项。
6. 设置完成后点击**保存**。

编辑闹钟

1. 打开**闹钟**。
2. 点击一个闹钟时间，然后编辑闹钟内容。
3. 确定后，点击**保存**。

删除一个闹钟

1. 打开**闹钟**。
2. 按**菜单键**,然后点击**删除**。
3. 点击闹钟时间旁边的删除图标，然后点击**删除**。

文件浏览器

存储、定位以及容易地管理手机和存储卡上的文件。

打开应用程序界面，点击**文件浏览器**。
提示：按**菜单键**,然后点击**属性**来查看手机和存储卡内存情况。

打开文件夹和文件

1. 打开**文件浏览器**。
2. 选择**手机内存**或**SD卡**。
3. 点击文件夹或文件打开。

提示：按**返回键/首页键**回到上一层文件夹。

创建文件夹

1. 打开**文件浏览器**。
2. 导航至您想创建新文件夹的位置。
3. 按**菜单键**，然后点击**新建**。
4. 输入文件夹名称。

复制文件夹或文件

1. 打开**文件浏览器**。
2. 打开包含您想复制的项目的文件夹。
3. 按**菜单键**，然后点击**复制**。
4. 勾选一个或多个项目，然后点击**确定**。
5. 选择目标位置，然后点击**粘贴**。

移动文件夹或文件

1. 打开**文件浏览器**。
2. 打开包含您想移动的项目的文件夹。
3. 按**菜单键**，然后点击**移动**。
4. 勾选一个或多个项目，然后点击**确定**。
5. 浏览目标位置，然后点击**移动**。

删除文件夹或文件

1. 打开**文件浏览器**。
2. 打开包含您想要删除的项目的文件夹。
3. 按**菜单键**,然后点击**删除**。

4. 选择一个或多个项目，然后点击**确定**。

排序文件

1. 打开**文件浏览器**。
2. 打开一个文件夹，按**菜单键**,然后点击**排序**。
3. 选择一个排序选项，然后点击**确定**。

发送文件

1. 打开**文件浏览器**。
2. 浏览包含要发送文件的文件夹。
3. 按**菜单键**，然后点击**更多→发送**。
4. 选择发送文件的形式。
5. 点击一个或多个文件，然后点击**确定**。

查看相关章节学习如何通过信息、邮件和蓝牙发送文件。

FM收音机

FM收音机可以让您在手机上收听FM电台。该程序使用适用本机的有线耳机作为天线，因此您必须先连接耳机到手机的音频插口。
为打开该程序，打开应用程序界面，然后点击**FM收音机**。

第一次打开FM广播，将自动扫描可用的FM电台，保存为预设，并播放找到的第一个FM电台。

提示：为重复扫描和保存FM电台，按**菜单键**，然后点击**扫描并保存**。以前保存的所有预设将被删除。

关闭FM收音机

点击FM广播右上角的关闭按钮。
提示：按**返回键/首页键**,FM广播在后台

继续运行，您在使用其他程序时仍可以继续收听广播。

开心网

您可在手机上设置开心网帐户，通过网络发送和接收更新。
从应用程序界面，点击**开心网**打开该程序。

登录开心网帐户
1. 打开**开心网**程序，点击**点按登录**字样，进入设置社交网络界面，再点击**开心网**。
2. 点击**电子邮件**，当屏幕键盘出现，输入用于登录的电子邮件地址，然后点击。
3. 点击**密码**，输入密码后点击。输入完电子邮件地址和密码，点击**登录**。
提示：打开应用程序界面，点击**设置→数据服务→开心网→开心网**，输入**电子邮件**和**密码**，也可**登录**开心网帐户。

登录后可进行以下操作：

目标	操作
手动下载好友更新	打开**开心网**，按**菜单键**，然后点击**刷新**，下载更新。
发送新状态	打开**开心网**，按**菜单键**，然后点击**状态**，输入新状态，点击。点击**确定**立即发送更新。
查看个人资料	打开**开心网**，按**菜单键**，然后点击**个人资料**，进入手机版开心网的个人首页。
上传照片	打开**开心网**，按**菜单键**，然后点击**上传照片**。选择相册并勾选要上传的照片，点击**确定**。
设置发送和接收频率	打开**开心网**，按**菜单键**，然后点击**设置→发送和接收→开心网→检查频率**，再点击所需频率。

注销开心网帐户

执行以下操作之一：

- 打开**开心网**程序，按**菜单键**，点击**设置→帐户→开心网→注销**。
- 打开应用程序界面，点击**设置→数据服务→开心网→开心网**，出现提示时，点击**是**。

管理手机

改变手机的基本设置

个性化您手机的基本设置，以适应您的需求。

改变当前日期和时间

1. 打开应用程序界面，然后点击**设置**→**日期与时间**。
2. 确保关闭了**自动**时间设置，禁止网络提供的日期、时间和时区。
3. 进行如下操作来设置时间：
   - 点击**设置时间**。在时间窗口，调整时间，然后点击**确定**。
   - 点击**选择时区**，然后输入一个国家或城市名称的前几个字。滚动列表，然后点击想要的城市名称。
4. 点击**设置日期**。在日历上点击一个日期。
5. 设置其他必须的日期和时间选项。
6. 长按**返回键**/**首页键**查看调整后的时

间。

选择手机模式

模式是当有呼入电话和通知时您的手机如何进行响应的一种预设。

您可以进行如下操作来选择一种手机模式：

- 打开应用程序界面，然后点击**设置→声音→情景模式**，选择一种手机模式。
- 长按**挂断键/电源键**，然后点击一种手机模式（**静音**、**仅振动**）。

改变铃声

手机设为普通模式时，可将保存在存储卡上的歌曲设为新的铃声。

注意：在支持的铃声格式中选择音频文件，像*.mid和*.mp3。

1. 打开应用程序界面，然后点击**设置→声音→电话铃声**。
2. 点击**音频文件**，选择想要的铃声。
3. 选择后点击**确定**。

切换到飞行模式

长按**挂断键/电源键**，然后点击**飞行模式**。飞行模式图标将显示在状态栏上。

提示：

- 您也可以点击**设置→无线控制→飞行模式**打开或关闭飞行模式。
- 打开飞行模式将关闭手机的所有无线功能，包括电话功能和蓝牙。

保护您的手机

通过开机输入SIM卡PIN码或每次从睡眠模式唤醒输入解锁密码来保证您存储在手机上的数据安全。

用锁定密码保护您的手机

1. 打开应用程序界面，然后点击**设置→安全性→电话锁定密码**。
2. 输入密码，然后点击**确定**。
3. 当出现提示，再次输入密码，然后点击**确定**。

提示：禁用手机锁密码，点击**设置→安全性→电话锁定密码**，然后点击**禁用密码**。输入当前密码，点击**确定**。

用PIN码保护您的SIM卡

1. 打开应用程序界面，然后点击**设置→安全性→PIN码**。
2. 输入当前SIM卡PIN码，然后点击**确定**。

注意：任何时候都可拨打紧急呼叫，无需输入PIN码。

解锁锁死的SIM卡

如果输入错误的PIN码次数超过允许的最大次数，您的SIM卡将被“PUK锁定”。您必须输入本SIM卡PUK码来恢复，具体请咨询网络运营商。

设置手机

打开应用程序界面，然后点击**设置**访问手机的设定。

个性化设置

自定义主页屏幕的外观。

无线控制

飞行模式	启用或禁用全部无线连接。
蓝牙	打开或关闭蓝牙。
蓝牙设置	打开基本蓝牙选项列表。
移动网络设置	配置您的网络数据连接。

通话设置

设置通话服务，例如**语音信箱号码、呼**

叫等待、**呼叫转移**等。

声音

情景模式	模式定义了当有呼入电话或其他通知时如何进行响应。可选的模式有**普通铃声**、**静音**或**仅振动**。
振动反馈	启用或禁用接收来电或通知时进行振动。
铃声音量	调节来电铃声和通知声音的音量。
媒体音量	调节音乐或视频播放时的音量。
闹钟音量	调整闹钟音量。
电话铃声	选择来电时的铃声。
通知音	选择接收新通知时播放的铃声。
可听见的触摸音	启用或禁用使用拨号键盘时的拨号音。

显示

亮度	调整屏幕亮度。
屏幕超时	设置设备屏幕关闭的空闲时间。
校准	如果您感觉屏幕未响应您的手势，重新校准屏幕。

数据服务

开心网	登录或注销开心网，设置自动同步、更新频率和漫游时同步。
电子邮件	启用或禁用漫游时自动发送/接收帐户的时间表。

安全性

PIN码	启用或禁用SIM卡PIN码。
更改PIN1码	设置一个新的SIM卡PIN1码。您必须知道旧的PIN码才能设置新的。
更改PIN2码	设置一个新的SIM卡PIN2码。你必须知道旧的PIN2码才能设置新的。
电话锁定密码	启用或禁用每次打开手机或从屏幕超时唤醒时的手机锁定密码。
恢复出厂设置	删除所有数据，恢复手机至初始状态。

日期与时间

如果您禁用了自动检测，那么您可以在该界面手动设置当前的日期和时间。

地区与文字

选择电话语言	改变手机的操作系统语言。
文字输入设置	调整屏幕键盘设置。

连接至PC

磁盘驱动器	选择该项，每次连接手机至电脑即自动将存储卡加载为可移动磁盘。
Sync	选择该项，每次连接手机至电脑即将手机与电脑同步。
仅充电	选择该项，仅通过电脑给手机电池充电。
总是询问	选择该项，每次连接手机至电脑总是显示一个通知 。

关于电话

查看设备特性，像软件和硬件版本、手机内存和其他信息。

恢复出厂设置

您可通过恢复出厂设置使手机回到初始状态。

警告：恢复出厂设置后，将擦除手机上的所有数据。执行此操作前，请务必将手机上的重要数据备份。

1. 打开应用程序界面，然后点击**设置→安全性→恢复出厂设置**。
2. 输入“1234”点击**确定**。

手机关闭时复位

1. 长按**音量增大键**、**减小键**和**挂断键/电源键**。
2. 按**音量减小键**执行硬复位或按其他

键取消复位。

3. 当出现提示，按**音量减小键**打开手机。

提示：

- **执行此操作前，请确认手机电池电量充足。**
- **如果手机挂起或僵住，取出电池等一会儿，再将电池安装上，打开手机。**

故障排除

手机显示无网络信号

- 如果刚打开手机，等待约2分钟，直到手机找到网络并接收信号。
- 如果在隧道或电梯中，可能无法接收信号。移到开阔之处。
- 可能处于服务区之间。当进入服务区时应接收信号。

忘记了安全、PIN或PUK码

如果忘记或丢失锁定码或其他密码，请与销售商或服务提供商联系。

显示屏显示白线

如果长期不用后打开手机或者未先关闭手机即取出电池，显示屏可能显示白线。显示屏不久应会恢复正常显示。

输入了号码，但不能拨号

- 保证按下拨号键。
- 保证进入正确的蜂窝网络。

• 保证未设置电话号码呼叫限制选项。

通话对方听不见您说的话

• 保证未盖住内置话筒。
• 保证话筒靠近您的嘴部。
• 如果使用耳机，保证正确连接耳机。

通话质量差

• 保证未挡住手机内部天线。
• 处在信号较弱的地方时，可能会丧失接收能力。移到其他地方再试。

电池充电异常或手机充电时有时关机

• 从充电器取下手机，取下并重装电池，并再次充电试一试。
• 电池电极可能脏了。用干净的软布擦拭金属触点，并试一试再次给电池充电。
• 如果电池不能再充足电，妥善处理旧电池，并更换新电池。

手机摸上去发热

当一次使用几个应用程序或者长时间使用手机，手机所需功率大，可能发热。这属于正常情况，不影响手机的使用期限或性能。

手机无法连接互联网

• 确保输入了有效的互联网服务提供商设置。
• 确保接通了与移动服务提供商的无线连接，并且信号畅通无阻。
• 确保输入了正确的用户名和密码。

无法找到并对接另一台蓝牙设备

• 确保两台设备都启用蓝牙功能。
• 确保设备之间的距离不超过蓝牙设备的有效距离，并且未被墙壁或其他障碍物隔开。
• 确保各设备的设置允许被其他设备

找到。
• 确保两台设备都与蓝牙无线技术兼容。
• 确保在两台设备上都输入正确的密码。

无法用远程蓝牙耳机收听音乐
• 确保手机连接到耳机上。
• 确保耳机支持正试图收听的音乐的格式。
• 确保耳机和设备之间的距离不超过蓝牙设备的有效距离，并且未被墙壁或其他障碍物隔开。

附录

规格表

系统信息	
处理器	Qualcomm MSM 6290, 300MHz
内存	• ROM: 256MB • RAM: 256MB
操作平台	Brew® Mobile Platform
电源	
电池	锂电池，1100mAh
待机时间	• WCDMA: 600小时 • GSM: 450小时
通话时间	• WCDMA: 370分钟 • GSM: 450分钟
上述数据依据网络和电话使用情况而不同	
通讯	

支持网络	• GSM/GPRS/EDGE 900/1800/1900MHz • HSDPA/UMTS 2100MHz
实体	
尺寸 (长x宽x厚)	104mm x 55mm x 12.8mm
重量	约108g(含电池)
屏幕	
LCD类型	2.8英寸 26万色TFT-LCD触摸屏
分辨率	240x320 QVGA分辨率
相机	
类型	300万像素，CMOS成像传感器，固定焦距，带闪光灯。
接口	
有线接口	11-pin miniUSB 3.5mm音频接口
无线连接	Bluetooth 2.0(含EDR)
音频	
麦克风	内置
扬声器	内置
扩充槽	
存储卡槽	microSD
其他	
其他特性	FM收音机

声明

电子信息产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称		有毒有害物质或元素					
		铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
主机	上下盖/中框/电池背盖	○	○	○	○	○	○
	触笔	×	○	○	○	○	○
	印刷电路部件*	×	○	○	○	○	○
	面板组	×	○	○	○	○	○
	按键组	○	○	○	○	○	○
电源适配器或车用充电器		×	○	○	○	○	○
充电座		×	○	○	○	○	○
电池		×	○	○	○	○	○
USB数据线		×	○	○	○	○	○
软件CD、印刷品、包装材料(不包含泡棉部分)、存储卡		○	○	○	○	○	○
包装材料(泡棉)		×	○	○	○	○	○

○ ：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。

× ：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006规定的限量要求。对于所有显示“×”的标识，均符合欧盟RoHS指令(2002/95/EC)及其豁免条款要求。

* ：印刷电路部件包括所有印刷电路板(PCB)及其各自的离散组件、IC及连接器。

产品名称	环保使用期限
主机 电源适配器或车用充电器 充电座 USB数据线 耳机 软件CD、印刷品、包装材料、泡棉、存储卡	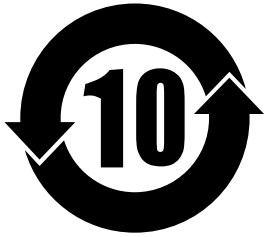
电池	

注：表格中的某些配件可能不为您的手机标配，请以实际包装盒内的配件为准。

环保使用期限的起始日期以产品的生产日期为准，部分无法从产品本身直接查询生产日期的配件则以手机整机的生产日期为准。产品在正常使用的情况下环保使用期限可达到10年，电池可达5年。超过环保期限之后，对于可回收和不可回收的物品，请用户做好分类工作，保护环境。

索引

A

安装电池 4

B

壁纸 21
播放列表 56
播放器 56

C

充电 5
场景 21
存储卡 22
彩信 36

D

电话会议 27

F

FM收音机 62
复位 69

H

幻灯片 55

J

解锁 13

K

快捷方式 21
快速拨号 25

L

LED指示 19
录像 52
铃声 66

M

microSD 5

P

PIN码 67
屏幕控制 52

Q

全键盘 10
群组 32

S

手机键盘 8
数据连接 44
书签 46
事件 59
睡眠模式 13
闪光灯 52

T

同步邮件 42
添加收藏 31
通知列表 20

W

网页链接 45

Z

状态图标 18

本产品电磁辐射比吸收率(SAR)最大值为1.16W/kg，符合国家标准GB 21288-2007的要求。

版本：第1版

如有版本更新，请访问http://www.dopod.com进行查询

Copyright © 2010 武汉多普达通讯有限公司
版权所有,并保留一切权利

WCDMA 数字移动电话机

武汉多普达通讯有限公司 dopod Communication Corp.
欢迎致电产品服务热线：400-820-9668
登陆多普达网站：www.dopod.com
湖北省武汉市东湖开发区东一产业园综合楼一层
邮编：430205